


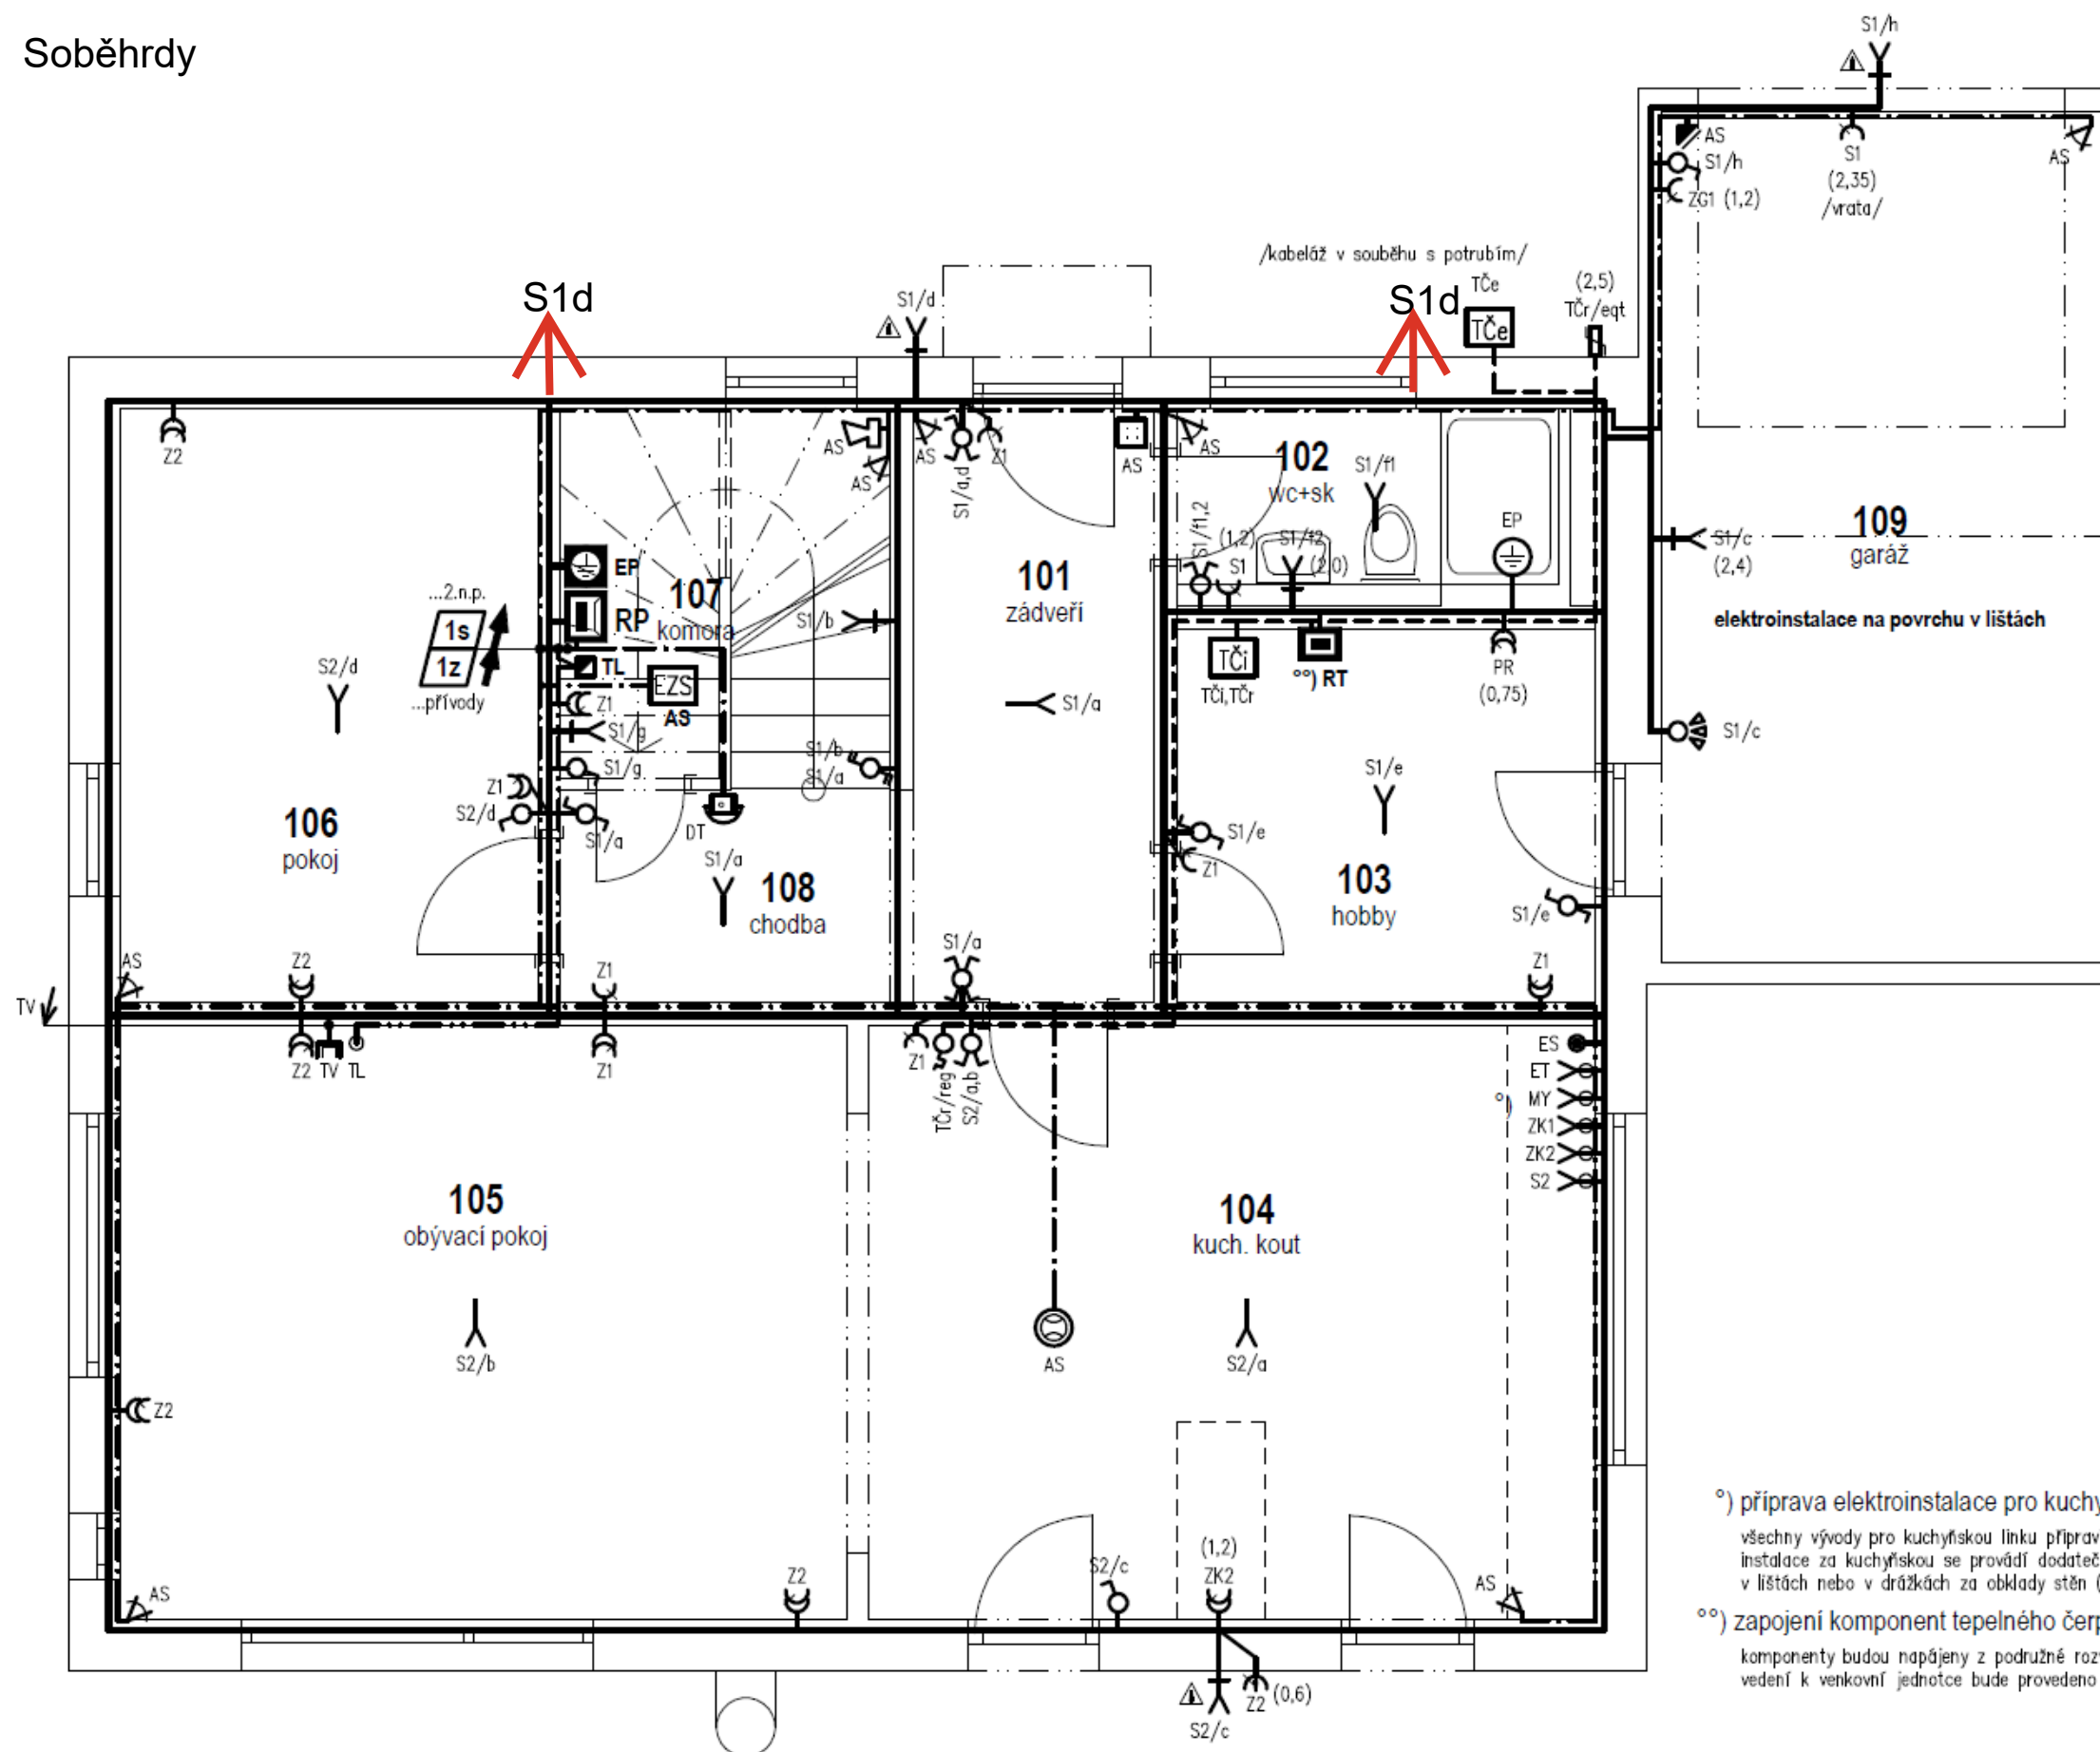

°) příprava elektroinstalace pro kuchyňskou linku:

všechny vývody pro kuchyňskou linku připravit v zavěšovaných krabicích u podlahy; instalace za kuchyňskou se provádí dodatečně na míru podle potřeby na povrchu v lištách nebo v drážkách za obklady stěn (není součástí smluvní dodávky stavby)

°°) zapojení komponent tepelného čerpadla:

komponenty budou napájeny z podružné rozvodnice RT a zapojeny dle mont. návodu; vedení k venkovní jednotce bude provedeno v souběhu s potrubím chladiva

Soběhrdy

